

Bedienungsanleitung

Auswahl der Sprache bei der Bedieneinheit MEC 2 (Ecomatic-Controller MEC 2)

1. Auswahl der Sprache bei einer fabrikneuen Bedieneinheit MEC 2

- Bedieneinheit MEC 2 auf das Regelgerät stecken.

- Regelgerät einschalten.

Als erste Anzeige erscheint „Sprache Deutsch“.

- Taste  drücken und gedrückt halten.





Drehknopf drehen, bis im Display die gewünschte Sprache angezeigt wird.

- Taste  loslassen.

Alle Displaytexte werden jetzt in der gewünschten Sprache angezeigt.

Haben Sie eine Veränderung der Einstellwerte vorgenommen und wollen anschließend eine andere Sprache auswählen, können Sie das nur über den Schlüsselcode vornehmen.

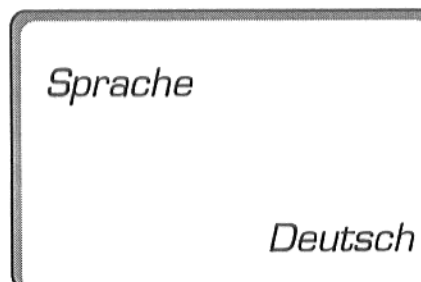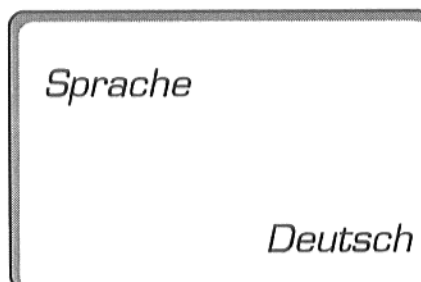

2. Auswahl der Sprache über Schlüsselcode

Schlüsselcode eingeben

 +  +  Schlüsselcode

Die Tasten gleichzeitig drücken und loslassen.

Als erste Anzeige erscheint „Sprache Deutsch“.



- Taste  drücken und gedrückt halten.



Drehknopf drehen, bis im Display die gewünschte Sprache angezeigt wird.

- Taste  loslassen.

Alle Displaytexte werden jetzt in der gewünschten Sprache angezeigt.

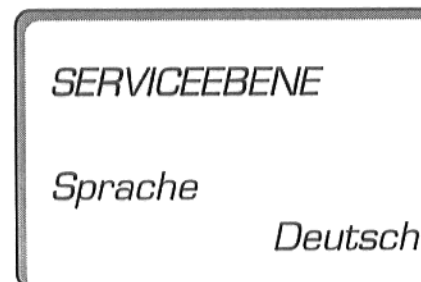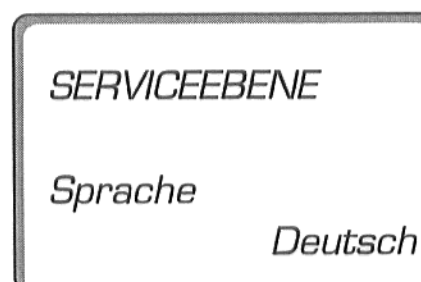

Zurück zur Standardanzeige

- Taste  drücken.