


BATTERIE BARRE LUMINEUSE À LED AVEC CAPTEUR CRÉPUSCULAIRE ET DÉTECTEUR Type: S-8073 + S-8074

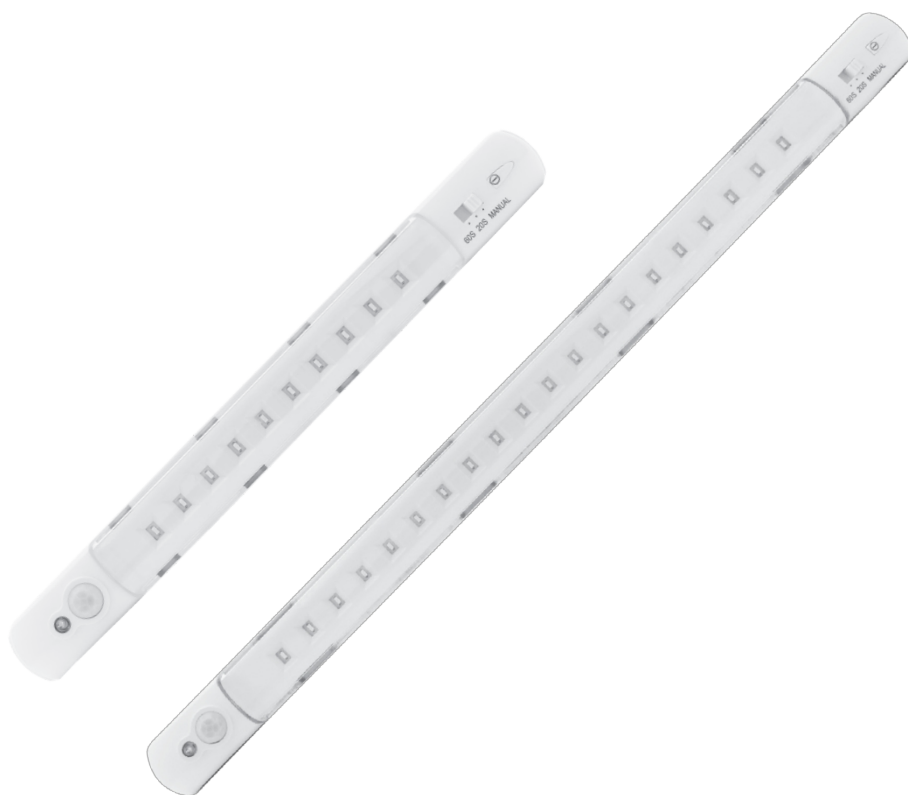


REV Ritter GmbH

Frankenstr. 1-4 • 63776 Mömbris • Allemagne • www.rev.de
E-mail : service@rev.de • D^{AT} Service téléphonique : 00800 50 00 27 35*







*Numéro gratuit, tarifs mobiles différents

INSTALLATION

A

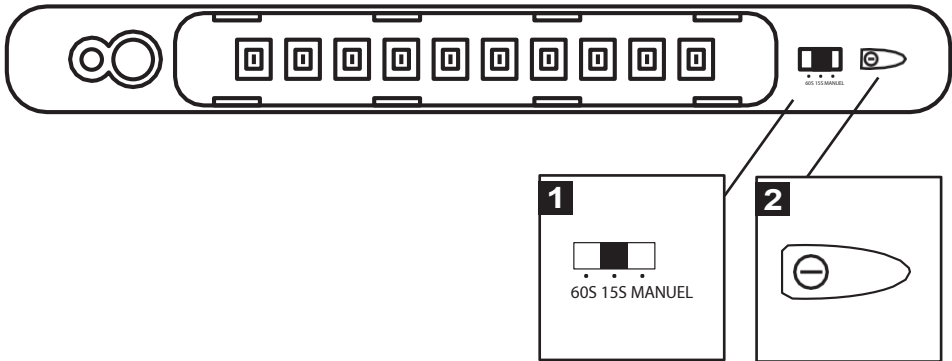

S

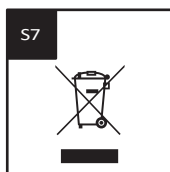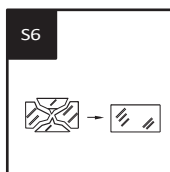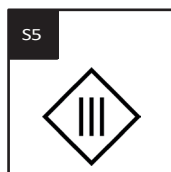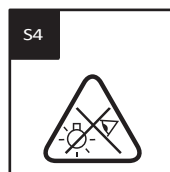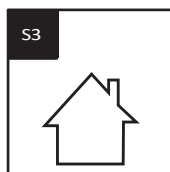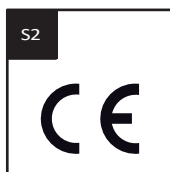

Lampe LED à piles pour meuble bas

Notice de montage et d'utilisation

INTRODUCTION

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi suivant avant de mettre le produit en service et conservez-le soigneusement pour pouvoir le consulter ultérieurement (S1).

Veuillez vérifier que le produit n'est pas endommagé avant de l'utiliser !

UTILISATION CONFORME

- Luminaire pour montage mural et au plafond sur des surfaces normalement inflammables dans des pièces sèches.
- Ne convient pas au câblage traversant.
- Le produit est conforme aux directives européennes CE applicables (S2).
- Ce produit est conforme aux normes de sécurité européennes applicables.
- Le produit est classé IP20 et convient à une utilisation dans des locaux secs (S3).
- Le produit est exclusivement destiné à un usage domestique ou similaire. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales !
- Le produit ne doit être utilisé que pour l'usage prévu, conformément au présent mode d'emploi !
- Le produit n'est pas adapté à une utilisation dans des conditions difficiles (par exemple sur des chantiers) !
- Le produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées ou qui manquent d'expérience et de connaissances ! Ces personnes ne peuvent utiliser le produit que si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou si elles ont été initiées à l'utilisation du produit ! La surveillance et l'utilisation du produit doivent être effectuées par une personne responsable !
- Le produit est uniquement conçu pour être utilisé avec les piles appropriées.

REMARQUES GÉNÉRALES

- Manipulez le produit avec précaution. Il peut être endommagé par des chocs, des coups ou une chute, même d'une faible hauteur !
- N'utilisez que des pièces d'origine fournies !
- N'utilisez pas de composants supplémentaires !
- Lorsqu'un luminaire est en service, il ne doit pas se trouver à proximité du capteur crépusculaire !

CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

- Respecter les caractéristiques techniques !
- Respecter et conserver le mode d'emploi !
- Transmettez le mode d'emploi au nouveau propriétaire !
- Ne pas laisser à la portée des enfants !
- Ne pas mettre en service un produit endommagé !
- Ne jamais regarder directement la source lumineuse LED ! Le spectre lumineux émis peut contenir des composantes bleues (S4).
- Ne monter que sur des surfaces planes et stables !
- Ne pas utiliser dans des pièces présentant un risque d'explosion (par exemple, menuiserie, atelier de peinture ou similaire) !
- Ne pas utiliser à proximité immédiate de matériaux inflammables !
- Ne pas installer à proximité immédiate de pataugeoires, fontaines, étangs ou autres plans d'eau similaires !
- Ne pas immerger dans l'eau ou d'autres liquides !
- Ne pas utiliser avec les mains mouillées !
- La source lumineuse du luminaire n'est pas remplaçable. À la fin de sa durée de vie, le luminaire doit être remplacé dans son intégralité !
- Ne jamais réparer soi-même. Les réparations doivent être effectuées exclusivement par le fabricant ou son service après-vente !
- Ne pas ouvrir le boîtier.
- Ne jamais utiliser l'appareil avec le boîtier ouvert ou le couvercle du compartiment de raccordement manquant ou endommagé !
- N'actionnez pas les boutons du produit avec des objets conducteurs d'électricité !
- N'utilisez pas le produit à proximité ou à l'intérieur de flammes nues (par exemple, des bougies) !
- En cas de montage dans des pièces équipées d'une baignoire ou d'une douche : respecter la directive VDE 0100 partie 701 !

CONSIGNES DE SÉCURITÉ BATTERIES

- Une polarité incorrecte des piles/batteries rechargeables peut endommager l'appareil. Veuillez à respecter la polarité lors de l'insertion des piles/batteries rechargeables.
- Il ne faut pas essayer de réactiver les piles/batteries en les chauffant ou par d'autres moyens similaires. Les piles primaires ne doivent pas être rechargées, car cela peut entraîner une fuite d'électrolyte, une explosion ou un incendie.
- Ne plongez pas les piles/batteries dans l'eau et ne les conservez pas dans un endroit humide, mais dans un endroit sec et frais.
- Ne jetez pas les piles au feu, ne les ouvrez pas et ne les soudez pas vous-même.
- Ne court-circuitez pas les piles.
- Si vous n'utilisez pas le produit pendant une période prolongée, retirez les piles/la batterie.
- Ne pas ingérer les piles, risque de brûlure par des substances dangereuses.
- Ce produit contient des piles boutons. Si une pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et entraîner la mort.
- Tenez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont été avalées ou se trouvent dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

CONTENU DE LA LIVRAISON

Vérifiez que le contenu de la livraison est complet et en parfait état. En cas de pièces manquantes ou endommagées :

- Ne montez pas l'appareil !
- Ne mettez pas l'appareil en service !
- Adressez-vous au fournisseur.

Le contenu de la livraison comprend :

- Produit
- Matériel de montage (2 vis, 2 chevilles)
- Notice

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Température de couleur : 6500 K
- Indice de rendu des couleurs (Ra/CRI) : ≥ 80
- Durée de vie des LED : 25 000 h
- Indice de protection IP : IP20
- Classe de protection : III (S5)
- Température ambiante : 0 °C - 25 °C
- Dimensions (L x H x P) :
 - S-8073 : 260 x 25 mm
 - S-8074 : 430 x 25 mm
- Capteur : capteur de mouvement/crépusculaire
- Zone de détection : 5 m
- Angle de détection : 90°
- Luminosité d'activation : 0,2 lx

Type	Puissance	Flux lumineux	Batterie
S-8073	1 W	70 lm	3 x 1,5 V (AA ; LR6)*
S-8074	2W	120lm	6 x 1,5 V (AA ; LR6)*

* non inclus dans la livraison

FONCTION

Interrupteur à glissière (A1) :

- 60S : la barre lumineuse est activée par un capteur, durée d'éclairage 60 secondes
- 15S : la barre lumineuse est activée par un capteur, durée d'éclairage 15 secondes
- Manuel : la barre lumineuse peut être réglée manuellement à l'aide du bouton-poussoir (A2) :
 - 1 pression : intensité maximale
 - 2 pressions : intensité lumineuse réduite
 - 3 pressions : extinction
- Durée de fonctionnement : 10 h (en fonctionnement continu)

INSTALLATION

- Les étapes d'installation sont indiquées dans les schémas.

NETTOYAGE

- Laissez le luminaire refroidir suffisamment !
- Pour le nettoyage, utilisez uniquement un chiffon sec ou légèrement humide, non pelucheux, éventuellement un détergent doux. N'utilisez pas de détergents abrasifs ou contenant des solvants.

ENTRETIEN

- Remplacez immédiatement les vitres de protection endommagées (S6).
- Éliminez immédiatement toutes les salissures présentes sur le boîtier ou la vitre de protection, car elles peuvent entraîner une surchauffe.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse arrive en fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.

INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION DES DEEE

Conformément aux directives européennes, les appareils électriques et électroniques usagés ne doivent plus être jetés avec les déchets non triés. Le symbole de la poubelle sur roues indique la nécessité d'un tri sélectif. Contribuez vous aussi à la protection de l'environnement et veillez à ce que cet appareil, lorsque vous ne l'utilisez plus, soit remis dans les systèmes de collecte sélective prévus à cet effet. DIRECTIVE 2012/19/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (S7).

SERVICE

Si vous avez des questions sur notre produit ou une réclamation, veuillez vous informer sur Internet à l'adresse **www.rev.de** sur la prise de contact et le traitement des retours ou envoyer un e-mail à **service@rev.de**. Nous attirons votre attention sur le fait que nous ne pouvons traiter aucun envoi sans numéro de retour et que nous devons refuser leur réception.



REV Ritter GmbH

Frankenstr. 1-4 • 63776 Mömbris • Allemagne • www.rev.de

E-mail : service@rev.de • D^(AT) Service téléphonique : 00800 50 00 27 35*

*Numéro gratuit, tarifs mobiles variables