


Instrucciones de montaje Solarcheck Mobilcenter KOMPAKT

Paso 1

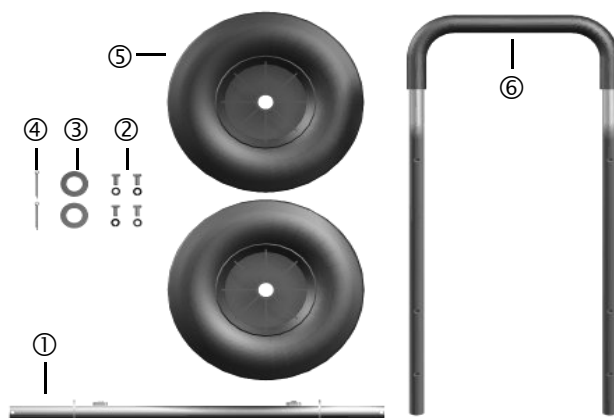

Piezas incluidas:

- ① = Eje
- ② = Tornillo de cabeza hexagonal con arandela elástica
- ③ = Disco
- ④ = Pasador
- ⑤ = Ruedas neumáticas
- ⑥ = Estribo telescópico


Herramientas necesarias:

- Llave de boca o vaso 10mm
- Alicates cigüeña

E


Tras el desembalaje del equipo de llenado comprobar el contenido y la ausencia de daños.
Avisar de los posibles daños ocasionados durante el transporte.
Desechar el material de embalaje según las respectivas ordenanzas locales.

Paso 2

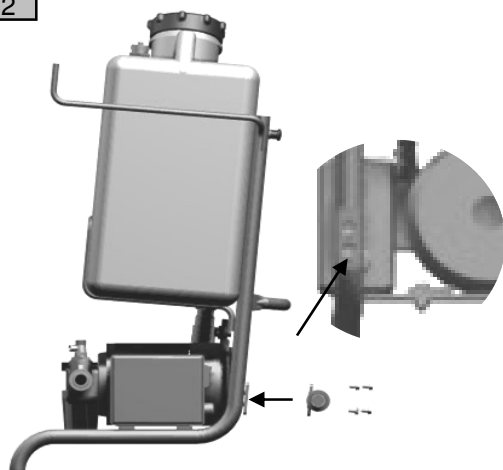


Fijar el eje ① al chasis con el tornillo de cabeza hexagonal y arandela elástica ② con llave de boca o vaso de 10 mm.

Paso 3

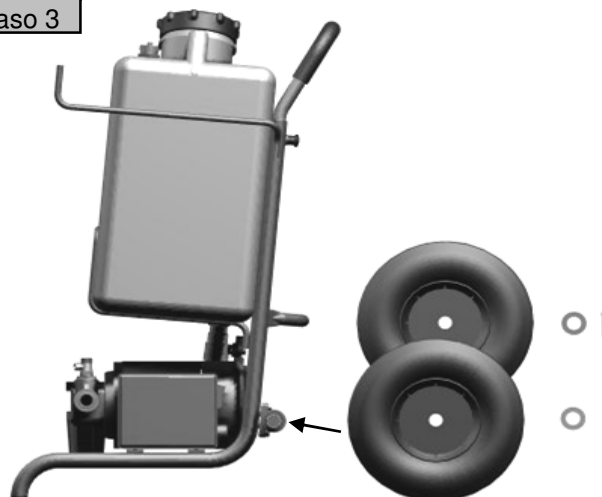


Encajar ruedas neumáticas ⑤ al eje ① con la válvula hacia afuera. Encajar los discos ③ y asegurar con los pasadores ④.

Paso 4

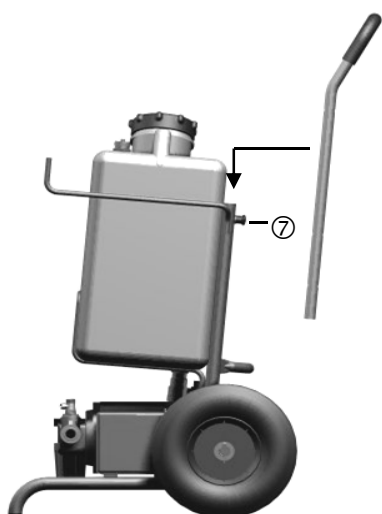

Introducir el estribo telescópico ⑥ en el chasis. Desbloquear y bloquear con pestillo ⑦.


Paso 5

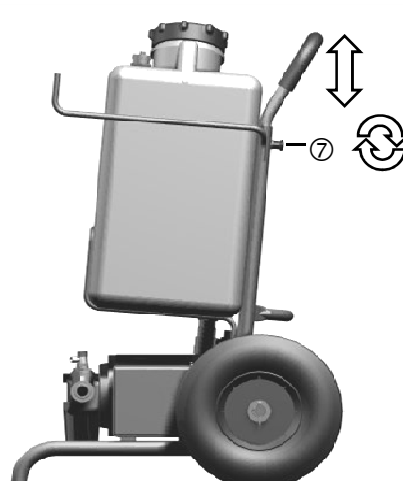

El estribo telescópico puede ser colocado en tres alturas diferentes. El pestillo ⑦ se fija mediante giro de un cuarto de vuelta.

Instructions de montage Solarcheck Mobilcenter KOMPAKT

Etape 1

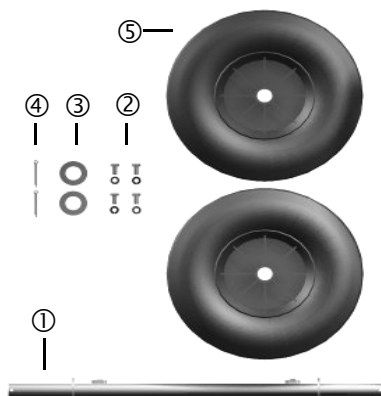

Pièces incluses:

- ① = Arbre
- ② = Vis à tête hexagonale avec bague élastique
- ③ = Disque
- ④ = Goupille
- ⑤ = Pneu
- ⑥ = Étrier télescopique


Outillage nécessaire:

- Clé mixte ou à douille 10 mm
- Pince à bout

F


Après le déballage de la station de remplissage vérifier le contenu et l'absence de dommage.
Signaler sans délai des dommages éventuels occasionnés pendant le transport.
Rassembler les pièces de l'emballage et les diriger vers un point de collecte agréé.

Etape 2

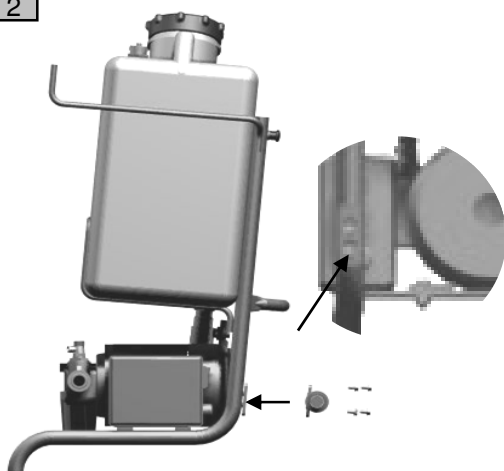


Fixer l'arbre ① au châssis avec les vis à tête hexagonal et bague élastique ② avec une clé mixte ou à douille 10 mm.

Etape 3

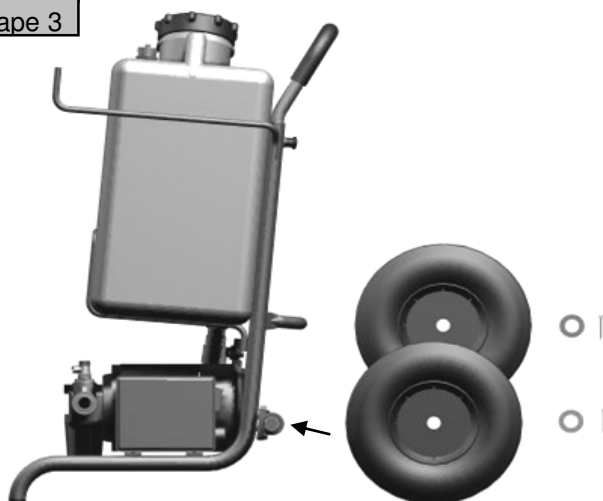


Emboîter les pneus ⑤ à l'arbre ① avec de la valve vers l'extérieur. Arrêter les disques ③ et assurer avec les goupilles ④.

Etape 4

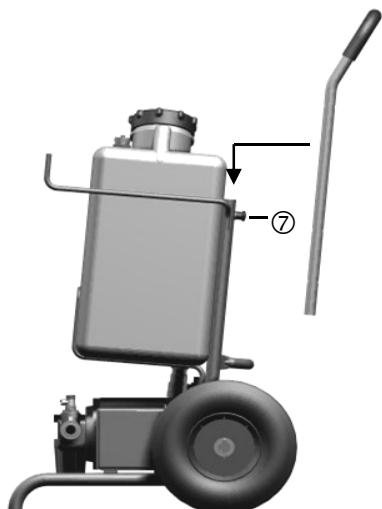

Introduire l'étrier télescopique ⑥ dans le châssis.
Débloquer et bloquer avec du verrou ⑦.

Etape 5

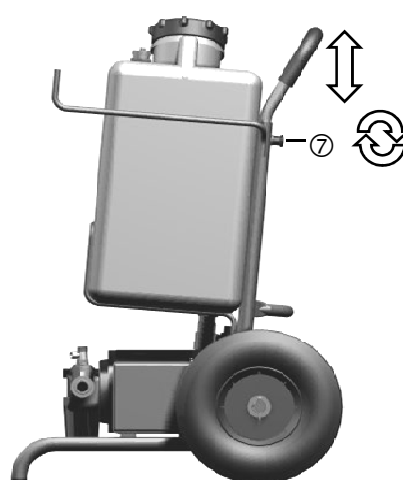

L'étrier télescopique peut être placé en trois hauteurs différentes.
Le verrou ⑦ est fixé par un quart de tour.